すぐに撮影を始めたい場合


撮影をより楽しみたい場合

PENTAX°

MZ-60 QUARTZ

使用説明書

カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの 使用説明書をご覧ください。

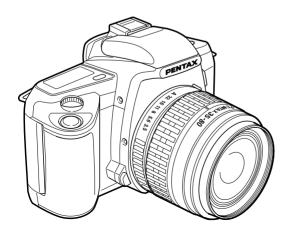

はじめに

このたびは、ペンタックスカメラMZ - 60をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

このカメラで使用できるレンズは、絞り (A) (オート) のポジションのあるオートフォーカス用のレンズのみです。マニュアルフォーカス専用のレンズや、リアコンバーター、オート接写リングなどのオートフォーカス機能がないアクセサリーを取り付けると、カメラは作動しなくなります。

商標について 「PENTAX」「SMC」はペンタックス株式会社の登録商標です。



「林檎の秘密」(有料) すぐに役立つ写直の基礎知識

露出の仕組みや光の測り方、ピントの合わせ方など、写真の基礎を豊富なイラストと作例でわかりやすく解説しています。

サービス窓口・ペンタックスファミリーま たは最寄のカメラ店でお買い求めください。

カメラを安全にお使いいただくために

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下記マーク の内容については特に注意をしてお使いください。



・ このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を 受ける可能性が生えてしょう 受ける可能性があることを示すマークです。



このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中 程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを 示すマークです。



禁止事項を表すマークです。



注意を促すためのマークです。

▲ 警告

- カメラを分解しないでください。カメラ内部に高電圧部があり、感電の危険 0 があります。
- 0 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれ ないでください。感電の危険があります。
- 0 ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛 けないようにご注意ください。
- 0 望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないでください。目を痛めるこ とがあります。特に、レンズ単体では、失明の原因になりますのでこ注意く ださい。
- 雷池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、雷池を飲みこんだ Æ 場合は、直ちに医師にご相談ください。

注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電 をしないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こしたときは、やけどに十分注意し Æ て速やかに電池を取り出してください。

電池の取り扱いについての注意

このカメラでは、決められた電池以外は使用しないでください。 電池の破裂、発火の原因となります。

電池を交換するときは、違うメーカ・、違う種類の電池を混ぜて入れないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて入れないでください。電池の破裂、発火の原因となります。

電池の「+」と「-」の向きを間違えて入れないでください。電池の破裂、発火の原因となります。

このカメラで決められた電池は、充電ができません。また分解はしないでください。無理に充電や分解をすると、破裂や液漏れの原因となります。

取り扱い上の注意

汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカ メラを車内に放置しないでください。

防虫剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また高温多湿の場所での保管はカビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してください。

このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる ところでは使用できません。

強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・ 船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。

カメラの使用温度範囲は - 10 ~ 50 です。

高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。

低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ は液晶の性質によるもので、故障ではありません。

レンズ、ファインダー窓のホコリはブロワーで吹き飛ばし、きれいな レンズブラシで取り去ってください。

マクロレンズや望遠レンズを使用したときは、ファインダーの上部が ミラー切れによって暗くなることがありますが、撮影した写真には影響ありません。

高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお 勧めします。

長期間使用しなかったときや、大切な撮影 (結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。

急激な温度変化を与えると、カメラの内外に水滴が生じます。カメラ をバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出し てください。

ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。

目次


	カメフを安全にお使いいたたくために	1
	電池の取り扱いについての注意	2
	取り扱い上の注意	3
	目次	4
	各部の名称	8
	主な付属品の確認	9
	表示パネルの表示ガイド	1 0
	ファインダー内の表示ガイド	11
	使い方は簡単です[とにかく撮影してみたい方のために]	12
	各種レンズを組み合わせたときの機能	1 4
	説明書の構成について	16
_11		
U 7	カメラの準備と基本操作	17
	ストラップを取り付けます	18
	電池を入れます	19
	撮影可能フィルム本数	21
	電池が消耗した場合	22
	電源を入れます	23
	日付や時刻の修正	24
	日付や時刻の写し込み	26
	レンズを取り付けます	28
	フィルムを入れます	30
	シャッターボタンの操作	32
9)		
— į	基本的な使い方[撮影]	3 3
	標準モードに合わせます	3 4


	1 コマ撮影にします	36
	オートフォーカスにします	37
	ズームレンズの使い方	38
	カメラの構え方	39
	撮影します	4 0
	フィルムの自動巻き戻し	4 2
	フィルムの途中巻き戻し	43
2		
	応用的な使い方	4 5
	ドライブモードを切り替えます	4 6
	ドライブモードの種類	4 6
	連続撮影	47
	セルフタイマー / 2 秒セルフタイマー撮影	48
	オートブラケットモードに設定する	50
	ピクチャーモードの使い方	5 2
	標準モード ●	5 4
	人物モード 🔔	5 5
	風景モード 📥	5 6
	近接モード 📞	57
	動体モード 🏡	5 8
	夜景モード 🚣	5 9
	いろいろな露出モードを選びます	6 0
	絞りとシャッター速度の効果について	6 0
	シャッター優先自動露出の使い方	62
	絞り優先自動露出の使い方	6 4
	マニュアル露出の使い方	6 6
	バルブタイマーの使い方	70
	AF ロックを使います	71

手動によるピント合わせ	72
合焦マーク ● を利用する場合	72
合焦マーク ● が利用できない場合	72
マット面を利用する場合	73
オートフォーカスの苦手な物	74
アクセサリーの注意	74
偏光フィルターについて	75
内蔵ストロボについて	76
赤目軽減機能について	78
赤目現象とは	78
ピクチャーモードのストロボ撮影可能距離	79
手動でストロボを上げます	80
日中シンクロについて	82
ストロボお勧めマークについて	83
不適切レンズの警告表示	84
内蔵ストロボについて、もっと知りたい方へ	85
ピクチャーモードを使うとき	85
シャッター優先自動露出を使うとき	85
絞り優先自動露出を使うとき	85
マニュアル露出を使うとき	86
使用絞りから撮影距離を計算します	86
撮影距離から使用絞りを計算します	87
F・FAレンズの内蔵ストロボ適合表	87
外付けストロボの使用について	89
ストロボの機能一覧	89
TTLオートで使います	91
赤目軽減機能について	92
後幕シンクロについて	92


内蔵ストロボと外付けストロボの同時使用方法	92
ストロボの多灯撮影	92
光量比制御シンクロ撮影	94
DX でないフィルム使用時の感度設定方法	95
専用アクセサリー (別売り)について	96
その他について	101
こんなときは?	102
主な仕様	104
プログラム線図	106
お客様窓口のご案内	108
アフターサービスについて	110

各部の名称

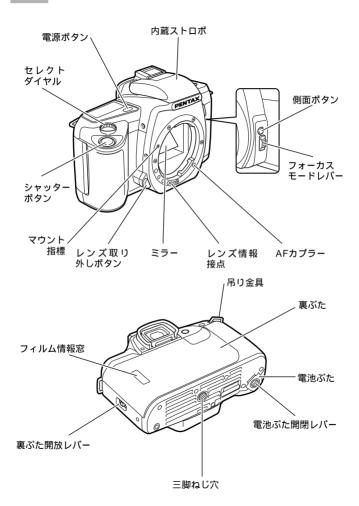


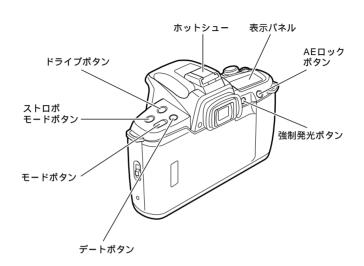

主な付属品の確認

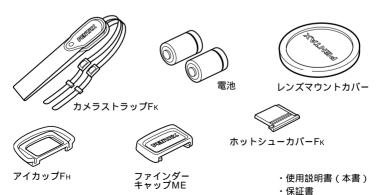

表示パネルの表示ガイド

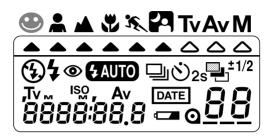

∮ : ストロボ情報

[35, 80, 82, 83,

84ページ]

③ :ストロボ発光禁止

「77ページ)

:赤目軽減機能

[77、78ページ]

5AUTO : ストロボ自動発光

「35、77ページ1

ISO :フィルム感度設定

[95ページ]

™8888:シャッター速度

□ :電池消耗

[22ページ]

□ :連続撮影

[47ページ]

DATE : 日付 / 時刻の設定

▲ △ : 撮影モードの選択

い : セルフタイマー

[48ページ]

Av8.8 : 絞り

'⊒'^{±1/2}: オートブラケット

Q___ :フィルム状態


[30、42ページ]

88 : フィルム枚数

「30、42ページ1

8888888 : 日付/時刻の表示

ファインダー内の表示ガイド

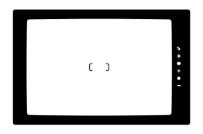

[]AFフレーム


- な ストロボ情報
- * AEロック
- ピント情報
- + 露出オーバー
- 適正露出
- 露出アンダー

サービスサイズのカラープリント では、画面周辺の物がプリントされないことがあります。 構図に少し余裕を持たせてください。


使い方は簡単です

[とにかく撮影してみたい方のために]

電池を入れてください コインなどを使い電池ぶたを開け、 リチウム電池「CR2」を2本入れま す。[19ページ]

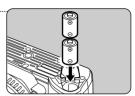


2 日付 / 時刻をあわせます このカメラは出荷時には日付 / 時刻 があわせてありません。電池を入れ た後、必ずあわせてください。 [24ページ]

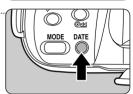


 レンズを取り付けます レンズとカメラのマウント指標 [赤 点]を合わせて右に回してロックしま す。[28ページ]



4 絞りを A 位置にします このカメラは、絞りが A 位置以外 では使用できません。[34ページ]

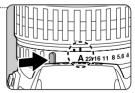


5 電源を入れます 電源ボタンを押します。

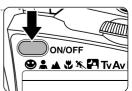


6 標準モードにします

モードボタンを押しながらセレクト ダイヤルを動かして表示パネル の▲を●位置に合わせてくださ 61.

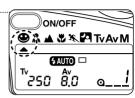


/ フィルムを入れます

フィルム先端を図の位置に合わせて 裏ぶたを閉めます。自動的に1枚目ま で進みます。[30ページ]

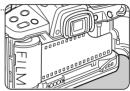


♂ オートフォーカスにします 図のレバーを AF にします。 「37ページ1

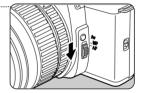

9 大きさを決めます

ズームリングを回して、写すものの 大きさを決めてください。

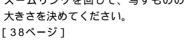



10ピントを合わせて撮影します

ピントを合わせたいものにAFフレーム[] を合わせて撮影します。[40ページ]。シャ ッターボタンを半押しにすると、必要なとき は自動的にストロボが上がります。



各種レンズを組み合わせたときの機能

機能 [マ	レンズ !ウント名]	FAレンズ [Kaf、Kaf2]註1	Fレンズ [Kaf]注1
オートフォーカス(レンズ単体使用)			
マニュアルフォーカス(Fl表示の利用)注2 (マットī	面の利用)	注3	注3
パワーズーム		×	×
イメージサイズ指定		×	×
ズームクリップ		×	×
露光間ズーム		×	×
ピクチャーモード			
絞り優先自動露出			
シャッター優先自動露出			
マニュアル露出			
ストロボオートポップアップ注4			
プログラムTTLオートストロボ撮影			
TTLオートストロボ撮影			
分割測光(2分割)			

注1:F・FAソフト85mmF2.8、FAソフト28mmF2.8レンズには絞り [A] 位置がありません ので、ご使用になれません。

注2:ファインダー内の合焦マークに従って行なう手動のピント合わせ。

[FI = フォーカスインジケーター。]

注3:レンズの開放F値がF5.6付近より明るいレンズのみ。

注4:露出モードがピクチャーモードの場合のみ。

マウント名称について

オートフォーカス用のレンズには、KAF2とKAFの2つのマウントがあります。KAF2マウントはKAFマウントに電源ピンを追加し、パワーズームを可能にしたマウントです。詳しくは、レンズの使用説明書をご覧ください。ただし、このカメラにはパワーズーム機構はありません。

レンズ名称とマウント名称について

FAの単焦点レンズ(ズームでないレンズ)とFレンズのマウントはすべてKAFマウントです。FAズームレンズは、パワーズームが可能なレンズはKAFマウント、パワーズームのできないレンズはKAFマウントです。詳しくはレンズの使用説明書をご覧ください。

使用できないレンズ・アクセサリーについて

このカメラで使用できるレンズは、絞り (A) (オート) のポジションのあるオートフォーカス用のレンズのみです。マニュアルフォーカス専用のレンズや、リアコンバーター、オート接写リングなどのオートフォーカス機能がないアクセサリーを取り付けると、カメラは作動しなくなります。

説明書の構成について

説明書を効果的にご使用いただくために、次のような構成になっています。



カメラの準備と基本操作

17ページ

■ 基本的な使い方[撮影

33ページ

3

) 応用的な使い方

45ページ



くその他について

101ページ

とにかく撮影をしてみたい方は「カメラの準備と基本操作」と「基本的な使い方[撮影]」をお読みください。最小限の操作を知っていただくだけで簡単な撮影がお楽しみいただけます。


もっと様々な撮影を楽しんでみた い方は...

カメラの準備と基本操作

ストラップを取り付けます	.18ページ
電池を入れます	.19ページ
電源を入れます	.23ページ
日付や時刻の修正	.24ページ
日付や時刻の写し込み	.26ページ
レンズを取り付けます	.28ページ
フィルムを入れます	.30ページ
シャッターボタンの操作	.32ページ
	電池を入れます 電源を入れます 日付や時刻の修正 日付や時刻の写し込み レンズを取り付けます フィルムを入れます

18 Chapter 1 ストラップを取り付けます


7 ストラップの先端が留め具の内側 になるように固定します。

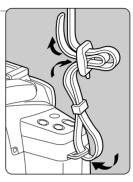

2 もう一方のストラップ先端を同様の操作で取り付けます。

MXT

- ストラップの先端が留め具の内側になるように通すとしっかり取り付けられます。
- ストラップのポケットは、ファインダーキャ ップ、ホットシューカバーなどの小物入れと してご利用ください。

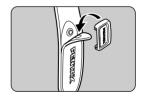


電池を入れます


1 コインなどを使い、電池ぶた開閉レバーを左に回して電池ぶたを開けます。



2 電池の - 側を先にリチウム電池 [CR2]を2個入れてください。

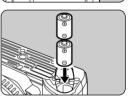

3 コインなどを使い、電池ぶた開閉 レバーを押し込みながら右に回し てロックします。

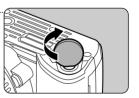

4 電池を外すと時刻がリセットされます。必ず時刻の修正を行なってください。

▲メモ

- 電池を交換時には、電池を取り外した時点のフィルム枚数および日付[年月日]はそのまま記憶されています。
- 電池を交換しても正しく作動しないときは、電池の向きを確認してください。

電池を入れます

✍メモ

- このカメラは電池がないと動きませんので、操作をする前には、必ず決められた リチウム電池「CR2」同等品を2個入れてください。サンブルの電池が添付され ていますので、この電池をお使いください。
- 単3電池を使える、別売りの単3バッテリーパックFGもあります。
- ●電池を入れ直すと、各機能が下表のように初期状態に戻ります。
- 電池を交換するときは、全部を一度に、同一メーカー・同一種類で行なってください。また、新しい電池と古い電池を混ぜないでください。
- このカメラは本体の作動、日付とも同じ電池を使います。電池を入れた後には必ず日付と時刻の修正をしてください。
- 日付や時刻の設定は24ページをご覧ください。

赤目軽減機能	オートポップアップ	セルフタイマー撮影 連続撮影 多重露出
なし	あり	1コマ撮影

撮影可能フィルム本数

[24枚撮リフィルム]


使用温度	20	- 10
一般撮影[ストロボ不使用]	約120本	約30本
ストロボ撮影[使用率50%]	約20本	約15本
ストロボ撮影[使用率100%]	約12本	約5本

∠□ メモ

- 新品のリチウム電池「CR2」で、当社試験条件による。
- 撮影可能フィルム本数は、使用条件によって変わりますのでご注意ください。
- 低温では、一時的に電池の性能が低下することがありますが、常温に戻れば使用できます。また、撮影できるフィルム本数が少なくなります。
- 同梱されている電池は、サンプル用の電池のため、上記のフィルム本数を撮影できないことがあります。
- 海外旅行・寒冷地での撮影や写真をたくさん撮るときは、予備電池をご用意ください。

電池が消耗した場合

電池が消耗すると、電池消耗警告 (二回)が点灯します。早めに電池交換の準備をしてください。

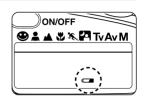


Ø3 ⊀∓

- 電池の交換は19ページをご覧ください。
- 電池マーク □ が出たままでも、シャッターが切れれば露出に問題はありません。
- 表示パネルの電池消耗警告 □ が点滅になると、ファインダー内表示は消え、撮影できなくなります。
- 長期間カメラを使用していない場合、新品電池に交換しても表示パネルに電池消耗警告□ が表示されることがあります。電源を入れなおし、シャッターボタンを半押ししてみてください。□ の表示が消えれば、そのままお使いになれます。

電源を入れます

電源スイッチを1度押すと電源が入ります[電源ON]。もう1度押すと電源が切れます。「電源OFF]

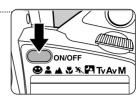


✍メモ

- カメラを使用しないときは、必ず電源をOFFにしてください。
- 電源をONのまま放置した場合、放置後約3分間たつと、自動的に電源が切れます。
- 表示パネルに マークが出ているときは、電池が消耗していますので、電池を 交換してください。
- 3Vリチウム電池 [CR2相当品] 2本を使用します。電池を抜くと時刻の修正が必要となりますので、電池消耗時以外は、電池を抜かないでください。


24 Chapter 4

日付や時刻の修正

■ 雷源を入れ、【DATE】ボタンを押 すと、Tv (シャッター速度)・Av (絞り値)表示が「年月日」の表示 に切り替わります。

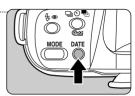

【 『DATE】ボタンを3秒間押し続 けると、「年月日」の「年」表示 が点滅します。

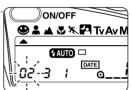


3 【DATE】ボタンを一回押すごと に点滅表示が [年 月 日 時 分] の順に移動します。修正したい表 示を点滅させてください。



「時」表示を点滅させた場合

4 セレクトダイヤルを動かすと点滅 している数値を変更できます。 【UP】側に動かすと数値は進み、 【DOWN】側に動かすと戻ります。

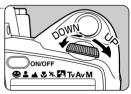

- 5 数字を修正後、【DATE】ボタンを押すと、修正した数字が確定し、次の表示が点滅します。
- **6** 修正後は【DATE】ボタンを押すと、Tv·Av表示に戻ります。


✍メモ


- 電池を入れた後には必ず日付と時刻の設定をしてください。
- 使用可能温度は約50 ~ -10 ですが、低温下では、写し込まれる文字が薄くなることがあります。
- 使用できるフィルム感度はISO25~5000までです。
 感度はカメラにフィルムを入れると自動的にセットされます。
- 高感度フィルム [ISO 1000以上]を使ったときは、写し込まれる文字がにじむことがあります。
- ISO50以下のフィルムは、フィルムにより写し込まれる文字が薄くなることがあります。
- 修正途中[点滅表示中]は、シャッターを切っても日付や時刻は写し込まれません。

26 **Chapter 5**


日付や時刻の写し込み

【DATE】ボタンを押すと、表示 パネルの「Tv / Av」表示が「日 付/時刻」表示に切り替わりま す。

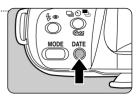

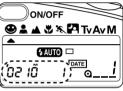

2 「日付 / 時刻」表示が出ている間 に【DATE】ボタンを押して、希 望の表示を選びます。

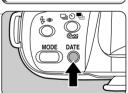

3 【DATE】ボタン以外のボタンやダイヤルを操作すると、表示が「Tv / Av」表示に戻ります。

例えば2002年10月1日、14時30分の場合は、下図のように表示が変わります。






EJXT

- 電源が切れていると表示の切り替えはできません。
- 表示パネルに表示されている日付や時刻が写真に写し込まれます。
- •日付や時刻を写し込みたくない場合は、【-----】を表示させます。
- 表示パネルの【M】は「月」の位置を示しています。
- 36枚撮りフィルムを使用した場合、規定枚数を超えたコマでは、日付や時刻は写し込まれません。


レンズを取り付けます

】 図の と のカバーを外します。

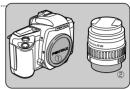

2 カメラとレンズの赤点を合わせ、 レンズを右に回すと「カチッ」と 音がしてロックされます。

レンズ取り付け後、レンズを左に回し て、確実にロックされていることを確 認してください。

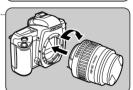

3 図のように矢印部分を内側に押す とレンズキャップが外れます。



4 レンズを外すときは、レンズ取り 外しボタンを押しながらレンズを 左へ回してください。




✍メモ

- のカバーは工場出荷時のキズやホコリ防止用のものです。 別売りアクセサリーとしてロック機構付きの「ボディーマウントキャップK」もあります。
- レンズの着脱は、不用意なレンズの動きを防ぐため、電源OFFで行なってください。
- 外したレンズは、マウント周辺を傷付けないため、カメラに取り付く面を上にして置いてください。
- 他社製レンズを本製品に使用されたことによる事故、故障などにつきましては保証いたしかねます。
- カメラやレンズのマウント面には、レンズ情報接点やAFカプラーがあります。この部分にゴミや汚れが付いたり、腐食が生じると、電気系のトラブルの原因になる場合があります。汚れたときは、乾いた柔らかい布できれいに拭いてください。

Chapter 7

フィルムを入れます


裏ぶた開放レバーを下げて裏ぶた を開けます。

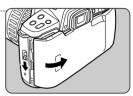


2 レンズをしっかりと持ち、フィル ムの凸部を下にして先に入れ、次 に上側を入れます。



3 シャッター幕に触れないようにフ ィルムを引き出します。

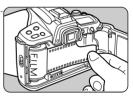


4 フィルム先端をオレンジ色のフィ ルム先端マーク(図の点線部分) の右端に合わせます。フィルム先 端を、先端マークより奥に入れす ぎたり、手前の位置に置くと、き ちんと巻き上がりません。

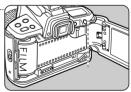

5 裏ぶたを閉め、電源をONにすると、フィルムが1枚目まで進みます。

表示パネルに[E] が点滅すると、フィルムがきちんと巻き上がっていませんので、裏ぶたを開けて、もう一度入れなおしてください。



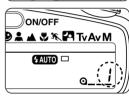

EJXT

- カメラの操作に慣れるまでは、カメラにフィルムを入れないで練習されることを お勧めします。
- ほとんどのフィルムが、フィルム感度を自動的にセットできるDXフィルムですが、 DX以外のフィルムの場合は、95ページをご覧になり、フィルム感度を設定して からお使いください。
- フィルムを入れるときは、直射日光が当たらないところで行なってください。

32 Chapter 8

シャッターボタンの操作

シャッターボタンは2段階になっています。



シャッターボタンを半押しすると「1段目まで押し込む 1 ファインダー 内や表示パネルの表示が表示され、オートフォーカスが働きます。さら にシャッターボタンを押し込む「2段目まで押し込む」と撮影できます。

MXT

- カメラぶれを防ぐため、シャッターボタンはゆっくり押し込んでください。
- フィルムを入れる前に、実際にシャッターボタンを押してみて、どこまで押し込 むと半押しになるのか、感覚をつかんでおいてください。
- ファインダー内表示は、シャッターボタンを半押し後、指を離しても約10秒間表 示されたままになります。なお、シャッターボタンの半押しを続けると、表示は 継続します。

9	
	4

基本的な使い方 [撮影]


Step 1	標準モードに合わせます	.34ページ
Step 2	ストロボオートポップアップにします	.35ページ
Step 3	1コマ撮影にします	.36ページ
Step 4	オートフォーカスにします	.37ページ
Step 5	ズームレンズの使い方	.38ページ
Step 6	カメラの構え方	.39ページ
Step 7	撮影します	.40ページ
Step 8	フィルムの自動巻き戻し	.42ページ
Step 9	フィルムの途中巻き戻し	43ページ

Step 1

標準モードに合わせます


このモードは、最も簡単な露出モードで、カメラが自動的に露出合わせ をしますので、シャッターボタンを押すだけで簡単に撮影が楽しめます。

レンズの絞りを「A」に合わせま す。絞りを A 位置にする場合は、 絞りオートロックボタンを押しな がら回してください。

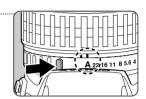

2 モードボタンを押しながら、セレ クトダイヤルを動かして表示パネ ルの ▲ を ❷ に合わせます。



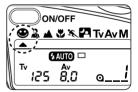



Ø1X∓

- レンズの絞りが A 位置以外では、シャッターが切れません。
- レンズの絞りをA位置にする場合は、絞りオートロックボタンを押しながら回し てください。
- ●他の露出モードについては55~69ページをご覧ください。


Step 2 ストロボオートポップアップにします

1 ストロボモードボタンを押して **(AUIO)** を表示させます。

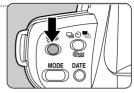

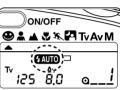

2 ストロボが必要なときは、シャッターボタンを半押しすると、自動的に内蔵ストロボが上がります。

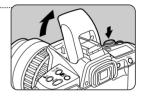


∠□×E

- 表示パネルに 「いる場合、ストロボは必要なときだけ発光します。 外付けストロボについても同様です。
- ストロボは自動的に収納されませんので、必要ないときはストロボ上部を押して 収納してください。
- オートポップアップが選択できるのは、露出モードがピクチャーモードの場合だけです。
- ストロボモードボタンの機能については77ページをご覧ください。
- ストロボが上がった後に強制発光ボタン (全) を押すと、表示パネルの (本) が消え、常にストロボが発光する強制発光モードになります。

36 Step 3

1コマ撮影にします

ドライブボタンを押して、□□表示 を出します。

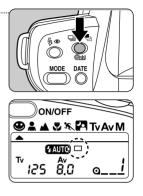


✍メ∓

- シャッターボタンを押し続けても1度だけ撮影される、最も一般的なモードです。
- ドライブボタンのその他の機能について46ページをご覧ください。

Step 4 オートフォーカスにします

オートフォーカスでは、シャッターボタンを半押しするだけで自動的に ピント合わせが行なわれます。

フォーカスモードレバーを AF に合わせます。

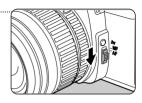

企3メモ

 このカメラでは、オートフォーカスを使わずに、手動でピント合わせをすること もできます。詳しくは、72ページをご覧ください。

Step 5 ズームレンズの使い方

ズームレンズを使えば写したい物を大きくしたり、小さくしたり自由に 変えることができます。好みの大きさに合わせて撮影してください。

ズームリングを右に回すと望遠へ、 左に回すと広角になります。



∠J×E

- レンズの焦点距離表示の数字を小さくすると、写る範囲が広い広角側に、大きくすると、遠いものを大きく写す望遠側になります。
- このカメラでは、パワーズーム、イメージサイズ指定、ズームクリップ、露光間ズームは使用できません。



望遠側




広角側

Step 6 **カメラの構え方**

撮影するときは、カメラの構え方が大切です。

- ・カメラを両手でしっかりと持ってください。
- ・シャッターボタンは指の腹で静かに押します。

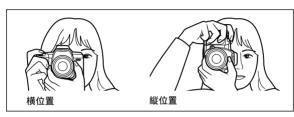


Ø3⊀∓


- 木や建物・テーブルなどを利用して、体やカメラを安定させると効果があります。
- 個人差はありますが、一般的には焦点距離の逆数が手持ちの限界シャッター速度とされています。たとえば、焦点距離が50mmでは1/50秒、100mmでは1/100秒などです。これ以下のシャッター速度になる場合には、なるべく三脚を使用してください。
- 望遠レンズで三脚を使用するときは、カメラやレンズの総重量より重い三脚を使 うとカメラぶれ防止に効果があります。

40 Step 7

撮影します

■ フォーカスモードレバーが「AF」、絞 りが「A 位置になってることを確認 します。

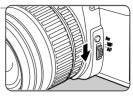


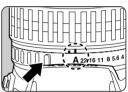


2 シャッターボタンを半押しする と、自動的にピント合わせが行な われます。ピントが合うの は、「」で囲まれた範囲です。



3 表示パネルでシャッター速度・絞 り値やピクチャーモードの種類を 確認してください。

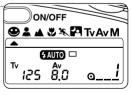

4 ピントが合うと、 ● が点灯します。

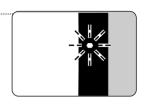

●が点滅を続けるときは、以下の理由でピント合わせができないときです。

撮影距離が近すぎる

もう少し離れて撮影してください。

オートフォーカスの苦手な物の場合。74ページをご覧ください。

5 さらにシャッターボタンを押し込むと撮影できます。




∠□×E


- 撮影すると自動的にフィルムが巻き上がり、枚数表示が1つ進みます。
- ピントが合うまでシャッターは切れません。
- が光っている間は、ピントがその位置で固定されます。別のものにピントを 合わせ直すときは、シャッターボタンから指を離して再度押し直してください。
- シャッターボタン半押しでピント合わせをしているときに、カメラが写す物を動体と判断すると、自動的に動体予測に切り替わります。この場合には、レンズが連続的に駆動し、写す物にピントを合わせ続けます。
- 写す物の動きが速すぎるときには、動体予測が働かず、シャッターが切れないことがあります。

フィルムの自動巻き戻し


▋ フィルムが終了すると、自動的に の ___ 部分が点滅し、枚数表示 が減っていきます。

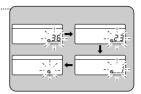

▲ 巻き戻しが終了すると、表示パネ ルの ② が点滅し、撮影枚数の表 示が消えます。

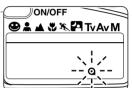

3 裏ぶたを開け、フィルムを取り出 します。

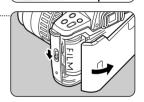


Ø1X∓


- 巻き戻し中は裏ぶたを開けないでください。
- フィルムは直射日光が当たらないところで取り出してください。
- 規定枚数になっても、まだ撮影が続けられるときは、フィルムが最後まで進んで から巻き戻しが行なわれます
- 巻き戻しは24枚撮りフィルムで約20秒です。
- フィルムの規定枚数以上の撮影をすると、最後のコマは現像所でカットされる場 合があります。大事な写直の場合は、規定枚数を撮り終わった時点で途中巻き戻 し[43ページ]を行ない、フィルムを交換してください。

フィルムの途中巻き戻し

フィルムの規定枚数まで撮り終わらないうちに途中で取り出したいとき に使います。

7 電源をONにして、「ドライブボタン」を2秒以上押し続けると表示パネルに Q____ マークが表れて途中巻き戻しモードになります。

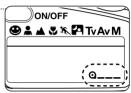

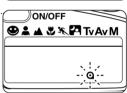

3 応用的な使い方

ドライブモードを切り替えます

ドライブモードの種類


このカメラには、図のように6種類のドライブモードがあります。

(1コマ撮影)	シャッターボタンを押し込むと、1回だけシャッターが切れます。 最も一般的なドライブモードです。
(連続撮影)	シャッターボタンを押し込んでいる間、連続的にシャッター が切れます。[47ページ]
(セルフタイマー)	セルフタイマー撮影です。[48ページ]
(2秒セルフタイマー) ů2 s	ぶれを軽減するために、ミラーアップをして約2秒後にシャッターが切れます。[48ページ]
(オートブラケット)	1 / 2段階(EV)のオートブラケット撮影です。露出補正なし / アンダー露出 / オーバー露出の3枚の露出を変えた写真を連続して撮影できます。[50ページ]
(オートブラケット)	1段階(EV)のオートブラケット撮影です。[50ページ]

連続撮影

シャッターボタンを押し込んでいる間、連続的にシャッターが切れます。

ドライブボタンを押して □ を表示 させます。

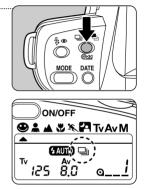

シャッターボタンを半押しにして、写したいものにピントを合わせます。

シャッターボタンを押し続けます。

シャッターボタンを指から離すと、連続撮影を終了します。

EJXT

- 連続撮影では、シャッターが1回切れる毎にその都度ピント合わせを行ないます。
- 内蔵ストロボを使用している場合は、充電が完了してからシャッターが切れます。

セルフタイマー/2秒セルフタイマー撮影

セルフタイマー撮影は、撮影者も入って記念撮影などをするときに使います。シャッターボタンを押し込むと、約12秒後にシャッターが切れます。


2秒セルフタイマーは、シャッターボタンを押しきった後、ミラーをアップした状態で約2秒後にシャッターが切れることで、ミラーの作動による ぶれを軽減することができます。

カメラの三脚ネジ穴に三脚を固定します。




2 ドライブボタンを押して ② (2 秒セルフタイマーの場合は ◎2) を表示させます。



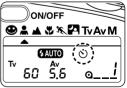


3 シャッターボタンを押し込むとセルフタイマーが始動します。

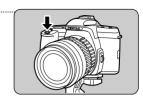

EJXT


• セルフタイマーの作動中は、セルフタイマーランプの点滅で知らせます。

4 ファインダーから入る光が、自動露出[マニュアル露出以外]に影響を与える場合がありますので、付属のファインダーキャップをご利用ください。

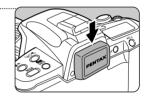

Ø3×∓


- 「ファインダーキャップ」などのアクセサリーの取り付けは、アイカップFHの片側を横に引っ張り、外してから行ないます。
- シャッターが切れる約2秒前から、セルフタイマーランプの点滅が速くなり知らせます。
- セルフタイマーの解除は、ドライブボタンを 押して ②表示を消してください。
- セルフタイマーを始動後に中止したいときは、 ドライブボタンを押すか、電源をOFFにして ください。

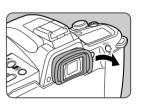


オートプラケットモードに設定する

シャッターボタンを押したときに、露出が違う写真を連続して撮影できます。1枚目は補正なしの写真、2枚目はマイナス側の写真、3枚目はプラス側の写真を撮影します。

マイナス側、プラス側の露出補正値の幅は、 $\pm 1/2$ 段階(EV)と ± 1 段階(EV)の2種類が設定できます。

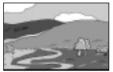



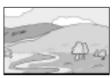


標準露出


アンダー露出

オーバー露出

✍メモ

補正量が小さい場合、ネガフィルムではほとんど効果が得られませんのでご注意 ください(特にネガカラーのオートプリント仕上げの場合)

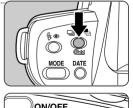

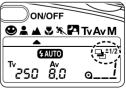

- 2 シャッターボタンを押し続けることで、「露出補正なし アンダー露出 オーバー露出」の順序で露出を変えて、3枚連続してシャッターが切れます。
- **3** 撮影後、1コマ撮影に戻ります。

▲3メモ


- 撮影途中でシャッターボタンから指を離しても、約20秒間は設定値が保持され、次の補正値で撮影できます。この場合、各コマ毎にピント合わせが行われます。約20秒を過ぎると1枚目からの撮影状態に戻ります。
- 撮影途中でシャッターボタンから指を離した場合、枚数表示が点滅して、撮影途中であることを知らせます。
- マニュアル露出でもオートブラケット撮影が可能です。マニュアル露出の場合は、シャッター速度だけが変化します。(バルブタイマー撮影を除く)
- 内蔵ストロボあるいは、外付けストロボ(TTLの場合のみ)充電完了後にオート ブラケット撮影を行うことで、ストロボの光量だけを連続的に変化させることが できます。ただし、外付けストロボでは、カメラのシャッタ - ボタンを押したま ま3コマ連続に撮影すると、充電完了前に2コマ目、3コマ目が撮影されてしまう ことがありますので、必ず1コマ毎に充電完了を確認してから撮影してください。

ピクチャーモードの使い方


ピクチャーモードには、以下のように6つのモードがあります。各モード については54~59ページをご覧ください。


標準モード	一般的な撮影をするときにこのモードを使うと便利です。[54ページ]
人物モード	人物撮影をするときにこのモードを使うと便利です。[55ページ]
風景モード	風景撮影をするときにこのモードを使うと便利です。[56ページ]
近接モード	花などを近くで撮影をするときにこのモードを使うと便利です。 [57ページ]
動体モード	動きの速い物を写すときにこのモードを使うと便利です。[58ページ]
夜景モード	ストロボを利用して夜景を生かした人物撮影をするときにこのモードを使うと便利です。[59ページ]

絞りオートロックボタンを押しながらレンズの絞りを A 位置にします。

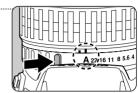

2 モードボタンを押しながらセレクトダイヤルを動かして表示パネルの ▲ を希望のモードの位置に表示させます。

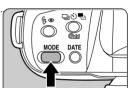

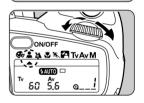


▲☆メモ

• レンズの絞りが A 位置以外では、シャッターが切れません

露出警告

写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、表示パネルのシャッター速度や絞り値表示とファインダー内の「主または「三」が点滅します。明るすぎるときは、NDフィルターをお使いいただくか、もう

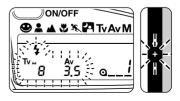

少し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。


ピクチャーモードの使い方

標準モード@

一般的な撮影をするときにこのモードを 使うと便利です。



表示パネルの ▲ を ● の位置に表示させます。

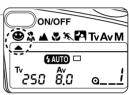


表示パネルでシャッター速度・絞り値やピクチャーモードの種類を確認 してください。

人物モード▲

人物撮影をするときにこのモードを使う と便利です。



7 表示パネルの ▲ を ▲ の位置に表示させます。

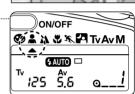

表示パネルでシャッター速度・絞り値やピクチャーモードの種類を確認してください。

⚠メモ

このモードで人物撮影すると、望遠系のレンズではバックをぼかすことができます。一方、広角系のレンズでは、集合写真に便利なように比較的広い範囲にピントが合うようになっています。


ピクチャーモードの使い方

風景モード▲

風景撮影するときにこのモードを使うと 便利です。



表示パネルの ▲ を ▲ の位置に表示させます。

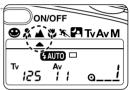

表示パネルでシャッター速度・絞り値やピクチャーモードの種類を確認 してください。

⚠メモ


• このモードで風景撮影をすると、近くから遠くまで風景全体にピントの合った写真が撮れます。

近接モード

花などを近くで撮影するときに使うと便 利です。



表示パネルの
 を
 の位置に
 表示させます。

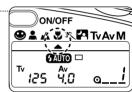

表示パネルでシャッター速度・絞り値やピクチャーモードの種類を確認してください。

⚠メモ

• このモードで撮影を行うと、ピントの合う範囲が広くなっていますので、シャープな写真が撮れます。


ピクチャーモードの使い方

動体モード 📉

動きの速い物を写すときに使うと便利で す。



表示パネルの ▲ を ⑤ の位置に表示させます。

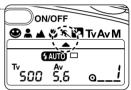

表示パネルでシャッター速度・絞り値やピクチャーモードの種類を確認 してください。

企以モ


• このモードで撮影すると、動きの速いものでもぶれずに動きを止めてはっきりと した写真を撮ることができます。

夜景モード■四

ストロボを利用して夜景を生かした人物 撮影をするときに使うと便利です。



1 表示パネルの ▲ を ▲ の位置に表示させます。

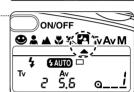

表示パネルでシャッター速度・絞り値やピクチャーモードの種類を確認 してください。

✍メモ

- ストロボ撮影で、写すものが暗い場合、シャッター速度が1秒まで下がりますので、背景を生かしたストロボ撮影ができます。
- 夜景モード撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐため、三脚などに固定してください。また、写される人が動いてしまっても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。
- ストロボを使用しない場合の制御は、標準モードの場合と同様です。
- 内蔵、あるいは外付けストロボの充電完了を確認してから撮影します。
- このカメラは、ケーブルレリーズやケーブルスイッチを使うことができません。 夜景モードで撮影するときは、シャッターボタンを押してください。その際、2 秒セルフタイマー「48ページ」を使うと、カメラぶれが軽減されます。

いろいろな露出モードを選びます

絞りとシャッター速度の効果について

写したいもの(被写体)の適正露出は、シャッター速度と絞り値の組み合わせで決まります。ただし、被写体の適正露出を決めるときのシャッター速度と絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選ぶことで、写真の効果を変えることができます。

シャッター速度の効果

シャッター速度は、光がフィルムにあたる時間を長くしたり、短くして フィルムにあたる光の量を調整しています。

シャッター速度を遅くする シャッターの開いている時間が長く なるため、写したいものが動いてい れば、プレとしてフィルムに記録さ れます。

川や滝、波などの動きを意図的に遅 いシャッター速度で撮ることで、動 感のある写真になります。



シャッター速度を速くする 動きのあるものでも動きを止めて写 すことができます。

写したいものが動いてなくても、シャッターをきるときにカメラが動い てしまうカメラぶれを防ぐことができます。



絞りの効果

絞りは、光がレンズを通るときの光束(光の太さ)を広くしたり、狭めたりしてフィルムにあたる光の量を調整します。

絞りを開いて光束を広くする ピントを合わせたものに対して、そ の前後のもののボケが大きくなりま す。例えば、風景の中で人物を撮影 すると、ピントを合わせた人物の前 後にある風景のぼけを大きくし、人 物だけが浮き上がる効果があります。



絞りを絞って光束を狭くする ピントの合う範囲が前後に広がりま す。例えば、風景の中で人物を撮影 すると、ピント合わせた人物の前後 にある風景までピントを合わせるこ とができます。




▲3メモ

- ●写したいもののある部分にピントを合わせると、その前後のものにもピントがあう範囲があります。このピントが合う範囲を被写界深度といいます。
- 被写界深度(ピントの合う範囲)は、絞りを絞り込むほど深く(広い範囲にピントが合う)なります。
- その他に、広角レンズほど、また写したいものが遠くなるほど被写界深度は深くなります。ズームレンズには、機構上被写界深度の目盛りは付いていません。


いろいろな露出モードを選びます

シャッター優先自動露出の使い方

明るさに応じて絞りが自動的に変わります。速い速度で動きを止めたり、遅い速度で動感を出すのに適しています。シャッター速度の効果については、60ページをご覧ください。

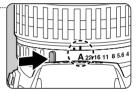


2 モードボタンを押しながらセレクトダイヤルを動かして表示パネルの △を Tv の位置に表示させます。

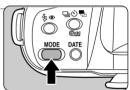




3 セレクトダイヤルで好みのシャッター速度を選びます。

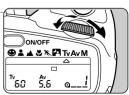

応用的な使い方

4 表示パネルで絞り値とシャッター 速度を確認してください。

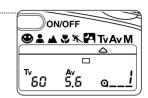


Ø1X∓

• 表示パネルのシャッター速度は、電源がONであれば常に表示されます。

露出警告

写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、表示パネルの絞り値表示とファインダー内の + または が点滅します。明るすぎるときはシャッター速度を速く、暗すざるときはシャッター速度を遅くして点滅が止まれば撮影できます。

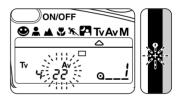

なお、シャッター速度表示と絞り値表示の両方が点滅した場合は測光範囲外ですから、シャッター速度を変えても適正露出は得られません。明るすぎるときは、NDフィルターをお使いいただくか、もう少し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。


いろいろな露出モードを選びます


絞り優先自動露出の使い方

明るさに応じてシャッター速度が自動的に変わります。ピントの合う範囲を広くしたい風景写真や、背景をぼかしたい人物の撮影などに適しています。絞りの効果については、61ページをご覧ください。




2 モードボタンを押しながらセレクトダイヤルを動かして表示パネルの△をAvの位置に表示させます。

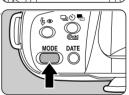

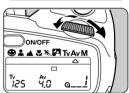


3 セレクトダイヤルで好みの絞りを 選びます。

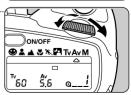

応用的な使い方

4 表示パネルで絞り値とシャッター 速度を確認してください。

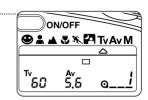


₽J×E

• 表示パネルの絞り値は、電源がONであれば常に表示されます。

露出警告

写したい物が明るすぎたり暗すぎるときは、表示パネルのシャッター速度表示とファインダー内の + または = 表示が点滅します。明るすぎるときは絞りを小絞り側[数字の大きい方]に、暗すぎるときは絞

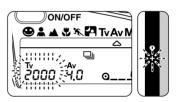


りを開放側 [数字の小さい方] にして点滅が止まれば撮影できます。


なお、シャッター速度表示と絞り値表示の両方が点滅した場合は測光範囲外ですから、絞りを変えても適正露出は得られません。明るすぎるときは、NDフィルターをお使いいただくか、もう少し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。

マニュアル露出の使い方


常に同じシャッター速度と絞りの組み合わせで撮影する場合や、意図的に露出オーバー[明るい写真]や露出アンダー[暗い写真]にするときに使います。



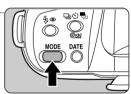


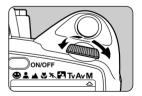


3 セレクトダイヤルで好みのシャッター速度を選びます。

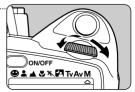

4 絞り値は、側面ボタンを押しなが らセレクトダイヤルで選んでくだ さい。

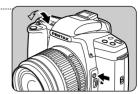

表示パネルで絞り値とシャッター 速度を確認してください。

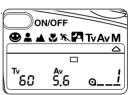

ファインダー内には次のような表示が点灯します。

●:適正露出

● - : やや露出アンダー

● + : やや露出オーバー

- :露出アンダー

+:露出オーバー

★または が点滅したら測光範囲外です。

ØJ×E


- 表示パネルのシャッター速度と絞り値は、電源がONであれば常に表示されます。
- マニュアル露出では、AEロックはできません。
- 一般のネガカラーフィルムを使って撮影する場合は、「やや露出オーバー」「やや露出アンダー」で撮影しても、写真の仕上がりにはほとんど影響ありません。これはネガカラーフィルムの、露出に対する寛容度(ラチチュード)が広いためです。ただし、リバーサル(スライド用)フィルムの場合はラチチュードが狭いため、意図的に露出オーバー、あるいは露出アンダーにするとき以外は、必ず適正露出になるように、絞りとシャッター速度をあわせる必要があります。

いろいろな露出モードを選びます

6 露出が適正から1段階(1EV)以 上離れた場合は、 **→** あるい は **一** が点灯します。



露出警告

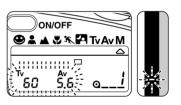

出は得られません。明るすぎるときは、NDフィルターをお使いいただくか、もう少し暗いところにカメラを向け直してください。暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。

低速シンクロについて

夕景などを背景に人物撮影をするとき、低速シンクロを利用すると人物 も背景もきれいに写せます。低速シンクロ撮影は、59ページの夜景モー ドを利用する方法が最も簡単ですが、マニュアル露出やシャッター優先 自動露出でも可能です。

低速シンクロは、内蔵ストロボでも外付けストロボでも同様にご利用いただけます。

撮影の方法

マニュアル露出の場合

- 1. 強制発光ボタンを押して、内蔵ストロボを上げます。[外付けストロボを使用する場合は、外付けストロボの電源を入れます]
- 2. マニュアル露出にします。
- 3. 適正露出になるようにシャッター速度[1/100秒以下の低速]と絞りを選んでください。
- 4. 内蔵あるいは、外付けストロボの充電完了を確認してから撮影します。 シャッター優先自動露出の場合
- 1. シャッター優先自動露出にします。
- 2. 適正露出になるようにシャッター速度[1/100秒以下の低速]を選んでください。
- 3. 強制発光ボタンを押して、内蔵ストロボを上げます。[外付けストロボを使用する場合は、外付けストロボの電源を入れます]
- 4. 内蔵あるいは、外付けストロボの充電完了を確認してから撮影します。

MJXT


- 低速シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐため、三脚などに固定してください。また、写される人が動いてしまっても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。
- シャッター優先自動露出で低速シンクロ撮影をするときは、ストロボを準備する前に露出をあわせてください。背景が適正露出にならないことがあります。

バルブタイマーの使い方

花火や夜景などの撮影で長時間シャッターを開いておく必要のあるとき にご利用ください。

45秒~32分までの範囲で設定した時間、シャッターが開き続けます。

マニュアル露出のときに、セレクトダイヤルでシャッター速度を低速側に移動させ、表示パネルに希望の時間を表示させます。時間は45秒~32分の範囲で1/2段階(EV)ごとに設定できます。

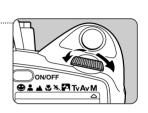

2 バルブタイマーで撮影するときは、ぶれ防止のためしっかりした三脚を使用してください。2秒セルフタイマーを利用すると、ぶれ防止の効果が上がります。




₽J×E

- バルブタイマーを使用している間は、ファインダー内の・・●・・ は表示されません。
- このカメラは、ケーブルレリーズやケーブルスイッチを使うことができません。 撮影するときは、シャッターボタンを押してください。

AEロックを使います

AEロックは、撮影前の露出を記憶させる機能です。写したいものが小さく、適正な露出を得るのが難しいときや逆光撮影のときなどにお使いください。

▼ AEロックボタン AE-L を押すと、 その時点の露出(明るさ)を記憶 します。もう一度押すと解除できます。

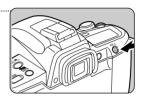

2 AEロック中は、ファインダー内に ★ が表示されます。



▲3メモ

- AEロックボタン AEL から指を離しても、20秒間は露出が記憶されています。 AEロックボタンを押し続けたり、シャッターボタンを半押している間は露出が記憶され続けます。
- *AEロック中はオートポップアップは働きません。 📶 表示も消えます。
- *AEロックはマニュアル露出やバルブタイマーのときには働きません。

手動によるピント合わせ

合焦マーク●を利用する場合

1 フォーカスモードレバーをMFに合わせます。



2 ファインダーを覗きながらシャッ ターボタンを半押しした状態で、 レンズの距離リングを回してくだ さい。



3 ピントが合うとファインダー内の 合焦マーク ● が点灯します。 (点滅すると、ピントは合ってい ません。)




合焦マーク●が利用できない場合

以下の理由で、ファインダー内の合焦マーク ● が使えない場合は、73ページの方法でファインダーのマット面を利用した手動ピント合わせをしてください。「オートフォーカスの苦手な物」で合焦マーク ● が点滅しているとき。74ページをご覧ください。

マット面を利用する場合

7 フォーカスモードレバーをMFに合わせます。

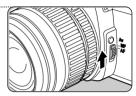

2 ファインダーを覗きながら、ファインダー内の像が最もはっきり見えるようにレンズの距離リングを回してください。



オートフォーカスの苦手な物

オートフォーカス機構は、万能ではありません。写す物が下記のような場合には、ピント合わせができないことがあります。ファインダー内の合焦マーク ● を利用した手動ピント合わせも同様です。

そんなときは、フォーカスモードレバーをMFにして、従来の一眼レフカメラと同様にファインダーのマット面を利用して手動ピント合わせを行なってください。

- a) AFフレーム [] の内側が白い壁などの極端にコントラスト [明暗差] の低い物だけの場合。
- b) AFフレーム[]に光を反射しにくい物がある場合。
- c) 非常に速い速度で移動している物。
- d) 反射の強い光、強い逆光 [周辺が特に明るい物]
- e) AFフレーム ① の中に繰り返しの縦線が存在する場合。
- f) 遠近のものがAFフレーム の中で同時に存在する場合。
 - f)については、合焦マーク が出ていても、ピントの合わないことがありますのでご注意ください。

アクセサリーの注意

以下の条件では、オートフォーカスやファインダー内の合焦マーク ● を利用した手動ピント合わせができません。73ページの手順に従って、ファインダー内のマット面で手動ピント合わせをしてください。


・特殊なフィルターや「マジックイメージアタッチメント」・「ステレオアダプター」などを使った場合。

偏光フィルターについて


オートフォーカス機構の一部にハーフミラーを使用していますので、一般の偏光フィルターを使うとオートフォーカスの精度が低下します。オートフォーカスで使用するときには円偏光フィルターをご利用ください。また、露出の精度も低下しますので、円偏光フィルターの使用をお勧めします。

内蔵ストロボについて

ストロボが必要なときはシャッターボタンを半押しすると自動的に上がります。(オートポップアップ)

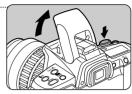

充電が終わると、表示パネル とファインダー内に **3** が表示されます。

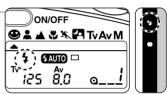


EJXT

- 内蔵ストロボは、暗い場合だけでなく、逆光の場合にも上がります。
- ストロボは自動的には下がりません。収納するときは、上部を指で押して収納してください。
- 内蔵ストロボの撮影可能距離より写すものが遠い場合や近い場合も、ストロボが上がりますので十分ご注意ください。撮影可能距離については、79ページをご覧ください。
- ストロボ撮影に不適切なレンズ使用の場合も、ストロボが上がりますので十分ご 注意ください。不適切レンズについては、87ページをご覧ください。
- レンズフードは、ストロボの光を遮りますので使わないでください。
- ストロボを連続して使うと、電池が多少温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ストロボ充電中はシャッターは切れません。

応用的な使い方

ストロボモードボタンを押すと下記 の順番でストロボの発光方式を選ぶ ことができます。



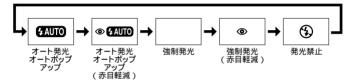

EDXT

- ストロボが上がっている状態で、オートポップアップなし[四回 表示なしまたは (回) 表示のみ] が選択されると、強制発光になり、常にストロボが発光します。 外付けストロボでも同様です。
- 表示パネルに (本知の) が表示されているときだけストロボは自動的に上がります。また、ストロボが上がった後でも、必要なときだけストロボが発光します。(ストロボ自動発光)
- AEロック中はオートポップアップは働きません。
- 外付けストロボでも同様に、 (四四) 表示中であれば、ストロボ自動発光になります。 従って、明るい場合にはストロボが発光しませんのでご注意ください。
- 外付けストロボを取り付けた状態で、ストロボの電源を切っているか充電中の場合、表示バネルに が表示されていても内蔵ストロボは自動的に上がりません。
- 発光禁止[⑤ 表示]では、内蔵ストロボは上がりません。また、上がっている ときにでも発光しません。外付けストロボでも同様に発光はしません。

赤目軽減機能について

このカメラには、ストロボ2度発光による赤目軽減機能が付いています。 表示パネルに が表示されている場合、シャッターが切れる直前に小 光量のストロボ発光が行われ、瞳径を小さくしてからストロボ撮影をす るので目が赤く写るのを目立たなくできます。

▲メモ

- 内蔵ストロボの赤目軽減機能とAF500FTZやAF360FGZのスレーブ機能を組み合わせると、1度目の小発光で外付けストロボが発光してしまいますので、スレーブ使用時は赤目軽減機能は使わないでください。
- 外付けストロボのみを使用しているときも、ストロボ2度発光による赤目軽減機能が働きます。詳しくは89ページをご覧ください。

赤目現象とは

一般に「赤目現象」といわれ、暗い中で人物のストロボ撮影を行なったときに、目が赤く写る現象です。これは、ストロボの光が目の網膜に反射するために起こる現象と言われています。赤目を完全に防ぐことはできませんが、できるだけ周りを明るくして撮影するか、ズームレンズを使用している場合には広角側にして近距離で撮影するなどの方法を利用すると軽減することができます。外付けのストロボをご使用のときは、ストロボをできるだけカメラから離すと効果があります。


ピクチャーモードのストロボ撮影可能距離


ストロボ撮影できる距離は、使用するレンズによっても異なりますが、 被写体との距離約4メートル以内を目安としてご使用ください。(フィルム感度がISO400の場合)

∠DXE

- ストロボで撮影できる最短距離は、開放絞り値の暗いレンズを使用しても、約0.7mより近距離にはなりません。0.7mより近距離で撮影すると露出が正しく制御されません。また、ケラレなどが発生しますのでご注意ください。
- 使用絞りからストロボ撮影の可能距離を計算する方法は、86ページをご覧ください。

手動でストロボを上げます

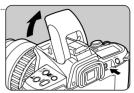


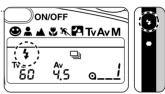

3シャッターボタンを押し込んでストロボ撮影をします。



4 内蔵ストロボは図の部分を押して 収納してください。

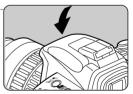

MIXE

- 明るさに関係なくストロボは常に発光します。
- 表示パネルに⑤ が表示されているときには、強制発光ボタンを押してもストロボは上がりません。

- 内蔵ストロボ充電中はシャッターは切れません。
- 内蔵ストロボを連続して使うと、電池が多少温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 外付ストロボを取り付けた状態で、強制発光ボタンは押さないでください。外付 けストロボに接触します。同時に使用する場合の接続方法については、92ページ をご覧ください。
- レンズフードは、ストロボの光を遮りますので使わないでください。
- ストロボが上がっている状態で、強制発光ボタン 3 を押すと、常にストロボが 光る強制発光になります。

日中シンクロについて

昼間の明るいときでも、帽子などで人物の顔が陰になってしまうような場合に、内蔵ストロボを利用すると陰の取れたきれいな写真が撮れます。 日中シンクロのやり方は、一般のストロボ撮影と同じですから、そのままシャッターボタンを押すだけで簡単にできます。

撮影の方法

- 1.強制発光ボタン を押してください。
- 2. ストロボの充電完了を確認してください。
- 3. 撮影します。

∠J×E

- 背景が明るい場合には、露出オーバーになることがあります。
- 外付けストロボで日中シンクロを行う場合、ストロボモードボタン を押して、表示パネルの (を知る) 表示を消してから撮影してください。 (を知る) 表示が出たままで撮影するとストロボが発光しないことがあります。




ストロボなし



ストロボ使用 日中シンクロ

ストロボお勧めマークについて

暗い場合や逆光のときは、表示パネルとファインダー内の「)が点滅し、ストロボの使用をお勧めします。

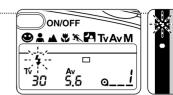


✍メモ

• 露出モードがシャッター優先自動露出・マニュアル露出では逆光の場合にのみ、「~」が点滅します。

不適切レンズの警告表示

ストロボ撮影に不適切なレン ズを使用すると、充電完了時 に表示パネルとファインダー 内の「なが早く点滅します。

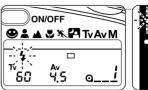



MIXE

- 内蔵ストロボの適・不適レンズについては、87ページをご覧ください。
- 警告が出た状態で撮影すると、画面の四隅が暗くなるケラレが出たり、画面下部 に半円形のケラレが出ますのでご注意ください。
- 警告が出る条件でも、オートポップアップ機能は働きますのでご注意ください。

内蔵ストロボについて、もっと知りたい方へ

ピクチャーモードを使うとき

- ・周りの明るさに合わせて、シャッター速度と絞りが自動的に変化します。
- ・シャッター速度は、1/100秒から低速側は手ぶれをしないシャッター速度まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。夜景モード では低速限界は1秒になります。動体モード では1/100秒固定になります。

シャッター優先自動露出を使うとき

- 動きのある物を写すときに、ぶれの効果を変えてストロボ撮影ができます。
- ・1/100秒以下のシャッター速度を自由に選んでストロボ撮影ができます。
- ・周りの明るさに合わせて自動的に絞り値が変化します。

絞り優先自動露出を使うとき

- ・ピントの合う範囲 [被写界深度]を変えて撮影したいときや、より遠くの物を写したいときなどに、絞りを自由に変えてストロボ撮影ができます。
- ・周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化します。
- ・シャッター速度は1/100秒から低速側は手ぶれをしないシャッター 速度まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご 使用レンズの焦点距離によって変化します。

内蔵ストロボについて、もっと知りたい方へ

マニュアル露出を使うとき

・1/100秒以下のシャッター速度と絞りを自由に組み合わせて、ストロボ撮影ができますので、背景の明るさを自由に変えてのストロボ撮影などができます。

使用絞りから撮影距離を計算します

遠距離側の目安 ガイドナンバー÷使用絞り 近距離側の目安 遠距離側目安÷5[注]

ただし、0.7m以下の距離では使えません。0.7mより近距離で撮影すると、ストロボ光のムラやケラレおよび露出オーバーの原因となります。

注:割り算で使用した数値の「5」は、このカメラの内蔵ストロボを単独で使用した場合にのみ適用される数値です。

なお、ガイドナンバーは使用するフィルム感度[ISO]により下の表のようになります。

ISO25 5.5	ISO200 15.6
ISO50 7.8	ISO400 22
ISO100 11	

ここでISOI0 0のフィルムを絞りF2.8で使うときの例をあげます。 ガイドナンバー (11) \div F2.8 = 3.9 m

 $3.9 \div 5 = 0.8 \,\mathrm{m}$

従って、約0.8mから3.9mの範囲でストロボが使えます。

撮影距離から使用絞りを計算します

ガイドナンバー÷撮影距離=使用絞り

計算で出た数字が「3」のようにレンズの絞り値にない値になったときは、 一般的に数字の小さい方「2.8]にします。

F・FA レンズの内蔵ストロボ適合表

[は使用可、×のレンズではケラレが発生します] いずれもフードなしでの評価です。

レンズ名	適合
Fズーム17~28mmF3.5~4.5	×
FAズーム20~35mmF4	焦点距離が28mm未満ではケラレが発生する ことがあります。
FAズーム24~90mmF3.5~4.5(IF)	焦点距離が28mm未満ではケラレが発生する ことがあります。
FAズーム28~70mmF4	
FA ズーム28~70mmF2.8	×
FAズーム28~80mmF3.5~5.6	焦点距離が28~35mmで撮影距離が3m以下と、35mmで 撮影距離が1m以下ではケラレが発生することがあります。
FAズーム28~90mmF3.5~5.6	焦点距離が28mm側で表示パネルとファインダ内に「シマーク 点滅による警告表示が出ますが、ケラレは発生しません。
FAズーム28~105mmF3.2~4.5(IF)	
FAズーム28~105mmF4~5.6(IF)	焦点距離が40mm以下ではケラレが発生する ことがあります。
FAズーム28~200mmF3.8~5.6	焦点距離が70mm以下ではケラレが発生する ことがあります。
F・FAズーム35~80mmF4~5.6	
FAズーム70~200mmF4~5.6	
FA ズーム80~200mmF2.8	焦点距離が80~90mmではケラレが発生する ことがあります。
FAズーム80~320mmF4.5~5.6	
F・FAズーム80~200mmF4.7~5.6	
FズームIOO~300mmF4.5~5.6	
FAズームIOO~300mmF4.5~5.6	
FA ズーム250~600mmF5.6	×

内蔵ストロボについて、もっと知りたい方へ

レンズ名	適合
FA20mmF2.8	×
FA 24mmF2	×
FA28mmF2.8	
FA35mmF2	
FA43mmF1.9Limited	
FA50mmF1.4	
FA50mmF1.7	
FA77mmF1.8Limited	
FA 85mmF1.4	
FA135mmF2.8	
FA 200mmF2.8	
FA 300mmF2.8	×
FA 300mmF4.5	×
FA 400mmF5.6	
FA 600mmF4	×
FAマクロ50mmF2.8	
FAマクロ100mmF2.8	
FAマクロ100mmF3.5	
FA31mmF1.8Limited	
FA マクロ200mmF4(IF)	

外付けストロボの使用について

カメラの内蔵ストロボで光量が不足するときは、別売りの外付けストロボを利用してください。

ただし、ご使用の外付けストロボにより使用できる機能が異なりますので、以下の説明を参照の上ご使用ください。

ストロボの機能一覧

内蔵ストロボと別売りの外付けストロボで使用可能な機能について説明 します。ご使用のストロボの機種を確認の上ご使用ください。

カメラの機能	Α	В	С	D	Е
赤目軽減機能が使用できる			×	*1	×
ストロボ自動発光ができる					
ストロボ充電完了で、ストロボの同調速度に 自動的に切り替わる					
オートピクチャー、ピクチャー、シャッター 優先自動露出では絞りが自動セットされる				*2	*2
ファインダー内でオートチェックできる	×			×	×
TTLオートストロボ撮影ができる☞p.91				*3	×
低速シンクロ撮影ができる®p.69					
AF補助光が使用できる	×			×	×
後幕シンクロ撮影ができる*4	*5			×	×
光量比制卸モードで撮影ができる*6	×		×	×	×
スレーブ機能が働く	×		×	×	×
マルチストロボが働く	×	*7	×	×	×

外付けストロボの使用について

A:内蔵ストロボ

B: AF360FGZ, AF500FTZ, AF330FTZ

C: AF400FTZ, AF240FT

D: AF400T, AF280T, AF200T, AF080C, AF140C,

AF200SA

E: AF200S, AF160, AF140

*1:AF280T、AF400Tで、ファインダーオートチェックをOFFにし、TTLオートに設定した場合のみ使用できます。

*2:D(AF200SAを除く)のストロボで、MS(マニュアルシンクロ) M(マニュアル)で使用するときやEのストロボを使用するときは、絞り優先自動露出またはマニュアル露出、バルブで撮影してください。ピクチャーモードやシャッター優先自動露出では、絞り値が変化しますので使用できません。

*3: AF200SAでは、TTLオートストロボ撮影できません。

*4:シャッター速度は、1/60秒以下になります。

*5:BまたはCのストロボと組み合わせて後幕シンクロが可能です。

*6:シャッター速度は、1/60秒以下になります。

*7: AF330FTZ、AF360FGZは不可。

TTLオートで使います

AF280T、AF400Tでは、ファインダー内でのオートチェックができませんので、オートチェックスイッチをOFFにしてからお使いください。

- カメラのホットシューに付いているカバーを外し、ストロボを取り付けます。
- 2.ストロボの電源を入れます。
- 3.発光モードをTTLオートにします。
- 4.ストロボの充電完了を確認し、撮影します。

▲3メモ

- ストロボの充電が完了すると、ファインダー内の「シーも点灯します。
- 撮影できる距離など詳しい内容については、外付けストロボの説明書をご覧ください。
- 表示パネルに (が表示中であれば、ストロボ自動発光になります。従って、明るい場合にはストロボが発光しませんのでご注意ください。
- 外付ストロボを取り付けた状態で、強制発光ボタンは押さないでください。外付 けストロボに接触します。同時に使用する場合は、次ページの方法で接続してく ださい。

赤目軽減機能について

内蔵ストロボ同様、外付けストロボでも赤目軽減機能がお使いいただけます。ストロボの種類によってご使用いただけない場合や使用条件がありますので、89ページをご覧ください。外付けストロボでの赤目軽減機能は、ストロボをTTLオートにした場合のみ可能です。外光オートでは赤目軽減は解除してください。

後幕シンクロについて

内蔵ストロボとペンタックス専用の外付けストロボを組み合わせて同時に使用した場合、外付けストロボが後幕シンクロに設定されていれば、内蔵ストロボも後幕シンクロになります。撮影時は、各ストロボの充電の完了を確認してからシャッターを切ってください。


内蔵ストロボと外付けストロボの同時使用方法

[図1]のようにカメラのホットシュー部分に別売りのホットシューアダプターFGを、外付けストロボの下に別売りのオフカメラシューアダプターFを付け、延長コードF5Pで接続します。オフカメラシューアダプターFの下には三脚取り付け用のねじがありますので、三脚に固定することができます。ただし、AF400Tは4PシンクロコードBが内蔵ストロボに当たってしまいますので、同時に使用することはできません。


ストロボの多灯撮影

2個以上の外付けストロボを同時に使用する場合は、89ページのストロボ機能一覧表の同じタイプどうしを組み合わせるか、BとCあるいはDとEの組み合わせでお使いください。内蔵ストロボは、どのタイプとでも組み合わせ可能です。つなぎ方は[図2]のように、外付けストロボとホットシューアダプターFにオフカメラシューアダプターFを付け、もう一方の外付けストロボに付けたオフカメラシューアダプターFと、延長コードF5Pで接続します。

[図1]内蔵ストロボと組み合わせて使用する場合

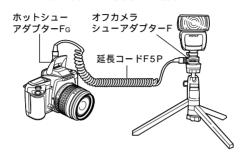

[図2]2個以上の外付けストロボを組み合わせて使用する場合

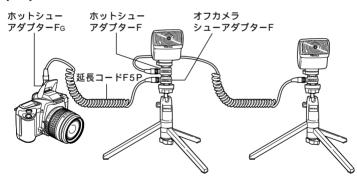

▲3メモ

AF500FTZでは、オフカメラシューアダプターFを使用しなくても、直接延長コードF5Pをつなぐことができます。

光量比制御シンクロ撮影

外付けストロボ [AF330FTZまたはAF500FTZ、AF360FGZ] どうしを組み合わせるか、外付けストロボと内蔵ストロボと組み合わせることで、2つのストロボの光量の違いを利用した増灯撮影 [光量比制御シンクロ撮影] ができます。

- 1.93ページの方法で、外付けストロボをカメラから離して接続します。
- 2. 主とするストロボのシンクロモードを光量比制御モードにします。
- 3.外付けストロボと内蔵ストロボのストロボの充電完了を確認してから 撮影してください。


企以モ

- 光量の比率は、外付けストロボどうしの場合、光量比制御に設定しているストロボ2に対して、それ以外のストロボ1、外付けストロボと内蔵ストロボの場合は、内蔵ストロボが1に対して外付けストロボは2になります。
- ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせると、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。
- 光量比制御シンクロ撮影では、シャッター速度の上限は1/60秒になります。
- 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。ペンタックス専用オートストロボの使用をお勧めします。

DXでないフィルム使用時の感度設定方法


このカメラでは、フィルムをカメラに入れたときに、自動的にフィルム 感度が設定されますが、一部のDXでないフィルムを使う場合は、下記の 方法でフィルム感度を設定してください。

1 モードボタンを押しながら、セレクトダイヤルを動かして表示パネルに ISO を点滅させます。

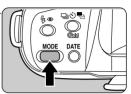



2 モードボタンから指を離し[このとき ISO は点滅から点灯に変わります] セレクトダイヤルでフィルム感度を変えます。

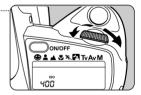

3 モードボタンを押しながら、セレクトダイヤルを動かして表示パネルの ▲ または △ を希望の撮影モードの位置に表示させます。

€□×∓


- 数字を小さい方へ変化させたいときは、セレクトダイヤルを左に、大きい方へ変化させたいときは、右に回してください。
- フィルム感度設定の表示のままでは、シャッターが切れません。
- DXの感度と違うフィルム感度を設定したときには、撮影モードに切り替えても、表示パネルに ISOI 表示が出ます。

専用アクセサリー (別売) について

本機には、次のような各種専用アクセサリーが用意されています。アクセサリーの詳細については、各サービス窓口にお問い合わせください。

単3バッテリーパックFG

単3電池を使用するためのバッテリーパック。

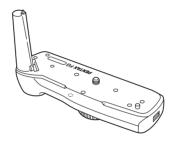

撮影可能フィルム本数

アルカリ電池を使用している場合

	フィルム本数(使用温度20)
一般撮影	約180本	
ストロボ撮影(使用率50%)	約35本	
ストロボ撮影(使用率100%)	約20本	

ストロボ関連

オートストロボAF360FGZ

ガイドナンバー36のオートストロボ。スレーブ機能、光量比制御モード 外光オートや先幕・後幕シンクロ撮影などが可能。



オートストロボAF500FTZ

ガイドナンバー50のAFスポットビーム内蔵オートストロボ。スレーブ機能、マルチ発光、光量比制御モードや先幕・後幕シンクロ撮影などが可能。

マクロストロボAF140C

ガイドナンバー14の接写用ストロボ

オフカメラシュークリップCL - 10

AF360FGZなどをカメラから離して使用するときのセッティング用クリップ。

ホットシューアダプターFG、延長コードF5P、オフカメラシューア ダプターF

外付けストロボをカメラから離して使用するときのアダプターと接続コード。

専用アクセサリー (別売)について

ファインダー / レンズ関連

マグニファイヤーFB

ファインダー中央部を拡大してみるアクセサリー。

レフコンパーターA

ファインダーを見る角度を90度間隔に変えることができるアクセサリー。倍率は1倍と2倍に切り替えることができます。

MIXT

取り付け時、カメラの裏ぶたの開閉を行うと、レフコンバーターAと接触します。 裏ぶた開閉時は、レフコンバーターAを外してください。

フィルター

スカイライト・曇天用・UV・Y2・O2・R2・円偏光があります。フィルター径は、49mm、52mm、58mm、67mm、77mmの5種類です。

▲メモ

ホットシュー部分に付いているホットシューカバーは、MZ - 60とMZ - L、MZ - 30およびMZ - 7専用品です。他の機種のものを使用すると、ストロボのオートポップアップが働かなくなります。

視度調整レンズアダプターM

視度を調整するためのアクセサリーです。ファインダーの接眼部に取り付けて使用します。

視度調節レンズアダプターMは、 - 5~ +3m⁻¹(毎メートル)までの8種類ございますので、ご自分の視力に合った視度調整レンズアダプターをお使いください。

カメラケース

ソフトケースCF-11 パックケースCF-11 フロントケースCF-11(S)(M)(L)

その他について

こんなときは?

修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください。

症状	原因	処 置
シャッターが切れない。	マニュアルフォーカス専用レンズ またはオートフォーカス機能のな いアクセサリーを取り付けている。	オートフォーカス用レンズを、直 接取り付けてください。
	レンズの絞りが [A]位置以外に なっている。	絞りを [A]位置にしてください。 [12ページ]
	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。 [23ページ]
	バッテリー警告 □ が点滅して いる。	電池を交換してください。 [19ページ]
	電池が逆に入っている。	電池を正しく入れてください。 [19ページ]
	表示パネルがフィルム感度設定 の表示になっている。	表示を撮影モードに切りかえてく ださい。[95ページ]
	内蔵ストロボが充電中である。	充電されるまで待ってください。 [76ページ]
表示パネルに表示が出ない。	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。 [23ページ]
	電池が入っていない。	電池を入れてください[19ページ]
	電池が逆に入っている。	電池を正しく入れてください。 [19ページ]
	電池が完全に消耗している。	電池を交換してください。 [19ページ]
ピントが合わない。	ビントを合わせたい物[被写体] がAFフレーム [7]の範囲内に入っていない。	写したい物をAFフレーム []に 入れて撮影してください。 [40ページ]
	写したい物に近づきすぎている。	写したい物から離れてください。 [41ページ]
	フォーカスモードレバーがMF になっている。	フォーカスモードレバーを AF にしてください。[37ページ]
	オートフォーカスの苦手な物	マット部分を利用して手動での ピント合わせをしてください。 [73ページ]

症状	原因	処 置
AEロックが働かない。	マニュアル露出やバルブタイマ ーでは、AEロックができない。	マニュアル露出以外のモードにしてください。[71ページ]
ファインダー内の ● が 点滅する。	トフォーカスの苦手な物などの	マット部分でのピント合わせをご 利用ください。 [73ページ]
内蔵ストロボが充電し ない。	バッテリー警告 💷 が点滅して いる。	電池を交換してください。 [19ページ]
強制発光ボタンを押しても内蔵ストロボが上がらない。		表示を③ 位置以外にしてください。[77ページ]
内蔵ストロボが自動で上 がらない。	露出モードがピクチャーモード以 外になっている。	露出モードをピクチャーモードに してください。 [77ページ]
	専用品以外のホットシューカバ ーを付けている。	専用のホットシューカバーを付けてください。[98ページ]
内蔵ストロボが上がって いるのにストロボが光ら ない。	「MANTO」が表示されているときは、 写すものが明るいとストロボは 発光しません。	
パワーズームが動かな い。	このカメラはパワーズームに対 応しておりません。	[38ページ]

静電気などの影響により、希にカメラが正しい作動をしなくなることがあります。このような場合には、一旦電池を入れ直してみてください。また、ミラーが上がったままになった場合には、電池を入れ直してから電源をONにし、シャッターボタンを押し込んだまま電源をOFFにすると、ミラーが下がります。これらを行ないカメラが正常に作動すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

主な仕様

画面サイズ ----- 24×36mm 使用フィルム---- 35mmフィルム「J135パトローネ入り 135mmDXフィルム=ISO25~ 5000. 手動セットはISO6~6400 露出モード ―――― ピクチャーモード 標準モード、人物モード、風景モード、近接モード、動体モード、 夜景モードトシャッター優先自動露出、絞り優先自動露出、マニュアル露出、バ ルブタイマー - 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オートシャッター = 1 / 2000 シャッター -秒~30秒 無段階 1 マニュアルシャッター=1/2000秒~30秒、バルブタイ マー=45秒~32分、電磁レリーズ、電源OFFでシャッターロック マウント ----- ペンタックスバヨネット Kafマウント「AFカプラー、レンズ情報接点付Kマウント 1 使用レンズ ----- KAF2「パワーズーム不可 1 KAFマウントレンズ オートフォーカス機構 - TTL位相差検出式(SAFOX)、オートフォーカス作動輝度範囲Ev0~18 「ISO100 T F1.4レンズ付き 1 フォーカスロック可能、フォーカスモード=AF 「 動体予測可 1/ MF ファインダー ---- ペンタミラーファインダー、ナチュラルブライトマットフォーカシングスクリーン、 視野率90%、倍率0.77倍 50mm・ 1 視度 = -1m-1 毎メートル 1 AFフレ **-** $^{\prime}$ ファインダー内表示 - フォーカス表示 F1 = フォーカスインジケーション 1 ● 合焦マーク = 点灯、合 焦不能マーク=点滅、「」=ストロボ情報、充電完了=点灯、ストロボお勧めまた は不適合レンズ警告=点滅、マニュアル露出、「+」=露出オーバー、「●」=適正 露出、 - = 露出アンダー、 + ・ - 点滅 = 露出連動範囲外、 * = AEロック LCDパネル表示 — — — = ピクチャーモードの切り替え(● 標準モード、 🖺 人物モード、 🛕 風 |△| =シャッター速度優先、絞り優先、マニュアル露出の切り替え(Tv、Av、M) 「★」点灯=内蔵ストロボ充電完了、点滅=ストロボおすすめまたは不適合レンズ 警告、③ = ストロボ発光禁止 ● =赤目軽減機能、 (2010) =オートポップアップ、ストロボ自動発光 「□」=連続撮影、「o」=セルフタイマー、「o₂s=2秒セルフ、「□・112]=オートブラ ケット(±1/2EV、±1EV) シャッター速度、絞り値、フィルムISO感度、日付・時刻、 = 電池消耗警告

Q____ = パトローネ、フィルム送行、巻き取り、フィルム枚数

セルフタイマー — 2秒セルフタイマー[ミラーアップ機能あり]電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12秒、作動後解除可能

ミラー -----クイックリターンミラー、ミラーアップ機能(2秒セルフ時可能)

巻き上げ・巻き戻し一内蔵モーターによる自動巻き上げ・巻き戻し式、1コマ撮影・連続撮影 約1コマ / 秒]、フィルム終了時自動巻き戻し、フィルム走行・巻き戻し完了をLCD表示、 涂中巻き戻し可能

オートプラケット — 適正・アンダー・オーバーの3コマ連続段階露出が可能[±1/2EV、±1EV]

露出計·測光範囲 —— TTL開放分割測光(2分割), 測光範囲 50mm F1.4 ISO100 EV4~21

AEロック ------ボタン式(タイマー式20秒間)シャッターボタン半押しで継続

内蔵ストロボ――― 直列制御TTLストロボ内蔵、ガイドナンバー11[ISO100/m]28mmレンズを カバー、同調速度1/100秒以下、日中シンクロ 低速シンクロ 光量比制御可能 ISO連動範囲=25~800、オートポップアップ・自動発光可能、赤目軽減機能

外付けストロボ同調 -- ホットシュー[X接点専用ストロボ接点付き]専用ストロボ連動 ISO連動範囲 = 25~800、自動発光可能、赤目軽減機能可能

電源 -----3 Vリチウム電池「CR2」2個、3分間放置で自動電源OFF

電池消耗警告 --- バッテリーマーク 💷 点灯[点滅時シャッターロック、ファインダー内表示は消灯]


裏ぶた ―― 交換不可

大きさ・質量[重さ]-[ボディーのみ電池別]136mm[幅]×94.5mm[高]×63mm[厚]340g


使用フィルム感度——ISO25~5000[感度自動セット]

プログラム線図


●標準モード(ISO100 FA35~80mm F4~5.6)

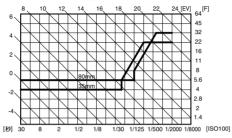


▲ 人物モード (ISO100 FA35~80mm F4~5.6)

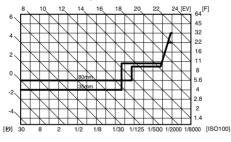


▲ 風景モード(ISO100 FA35~80mm F4~5.6)

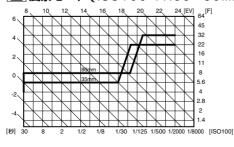

動体モード(ISO100 FA35~80mm F4~5.6)

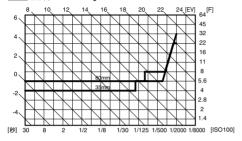

歩近接モード(ISO100 FA35~80mm F4~5.6)

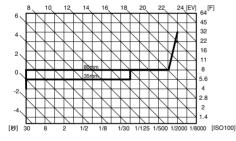

▲3メモ

ストロボを使用していないときの夜景モードのプログラム線図は、標準モードと 同様です。

お客様窓口のご案内

ペンタックス

お客様相談センター(弊社製品に関するお問い合わせ)

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

営業時間 午前9:00~午後6:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)



// 0570 - 001313

野野城 市内通話料金でご使用いただけます。

ショールーム・写真展・修理受付

ペンタックスフォーラム 合03(3348)2941(代)

〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階(私書箱240号) 営業時間 午前10:30~午後6:30(年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)

修理受付

ペンタックス札幌営業所お客様窓口 **☆**011(612)3231(代) 〒060-0010 札幌市中央区北10条西18-36 ペンタックス札幌ビル2階 営業時間 午前9:00~午後5:00(十・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス仙台営業所お客様窓口 **☎**022(371)6663(代) 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル5階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス名古屋営業所お客様窓口 **☎**052(962)5331(代) 〒461-0001 名古屋市東区泉1-19-8 ペンタックスビル3階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス大阪営業所お客様窓口 **☎**06(6271)7996(代) 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス広島営業所お客様窓口 **☆**082(234)5681(代) 〒730-0851 広島市中区榎町2-15 榎町ビュロー3階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く) ペンタックス福岡営業所お客様窓口 ☎092(281)6868(代) 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 パールビル2階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

直送修理受付・修理に関するお問い合わせ

ペンタックスサービス(株)東日本修理センター **☎**03(3975)4341(代) 〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2 ペンタックス(株)流通センター内 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス(株)西日本修理センター **☆**06(6271)7996(代) 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階 営業時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ホームページアドレス http://www.pentax.co.jp/

アフタサービスについて

- 1.本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社お客様窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のお客様窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の場合は、化粧箱などを利用して、輸送中の衝撃に耐えるようしっかりと梱包してお送りください。不良見本のフィルムやブリント、また故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2.保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店および購入年月日が 記入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中で も修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届 けいただく諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の 運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場 合があります。
- 3.次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。

 - ・火災・天災・地変等による故障。
 - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等)や手入れの不備(本体内部に砂、ホコリ、液体かぶり・ショック等)による故障。
 - ・修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付のない場合。
 - ・お買い上げ販売店名や購入年月日等の記載がない場合ならびに記載事 項を訂正された場合。
- 4.保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の 運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後7年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6.海外旅行をなさる場合国際保証書をお持ちください。国際保証書は、各サービス窓口でお持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書に記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください[保証期間中のみ有効]国際保証書の書面に記載されている海外のサービス窓口にて修理を承ります。
- 7. 保証内容に関して、くわしくは保証書をご覧ください。

ペンタックス株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックス販売株式会社 〒100-0014 東京都手代用区水用町1-11-1

ペンタックスファミリーのご案内

ペンタックスファミリーはペンタックス愛用者の写真クラブです。年4回の会報と写真年鑑の配布、イベントへの参加や修理料金の会員割引など様々な特典があります。お申し込み、お問い合わせは下記のペンタックスファミリー事務局まで。〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1 三宅坂ピル3階 TFL:03-3580-0336

* 仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。